

RECOMENDACIONES GENERALES

LIMPIEZA



MANTENIMIENTO ECOHON

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

APRENDE MÁS SOBRE MÉTODOS DE LIMPIEZA Y SOBRE QUÉ PRODUCTOS SE ADECÚAN MEJOR A TUS NECESIDADES.



Los productos Ecophon están diseñados para garantizar el mejor rendimiento en su clase durante todo su ciclo de vida, desde la instalación hasta que se retiran y su posterior reciclaje. Este rendimiento no solo incluye la mejor acústica, durabilidad y ergonomía, sino también requisitos de higiene (resistentes a la proliferación de bacterias y moho) y limpieza. La limpieza, ya sea de forma regular o después de operaciones de mantenimiento, es una operación estándar en el ciclo de vida de nuestros productos, que han sido diseñados para lograr el meior rendimiento de su clase

Este folleto proporciona un resumen de los procedimientos de limpieza recomendados para los productos Ecophon. Para obtener directrices más detalladas y asegurarse de la compatibilidad del producto con el método de limpieza deseado, consulta siempre la hoja de características técnicas del producto en cuestión, o contacta directamente a Ecophon.

Para garantizar la durabilidad de los paneles de techo fonoabsorbentes Ecophon, siempre se deben seguir algunas recomendaciones

- Realizar un mantenimiento regular del sistema de ventilación.
- Evitar las diferencias de presión entre el plenum (cámara) y la habitación, a menos que tu representante de Ecophon recomiende lo contrario específicamente para esa aplicación concreta.
- Utilizar guantes de algodón limpios al manipular los paneles fonoabsorbentes.

Nota: El uso de clips en la parte posterior de los paneles facilita la limpieza.

LIMPIEZA

	Ecophon Focus [™]	Ecophon Master [™]	Ecophon Hygiene ^{™*}	Ecophon Gedina [™]	Ecophon Advantage [™]	Ecophon Sombra [™]	Ecophon Super G [™]	Ecophon Combison [™]	Ecophon Akusto [™]	Ecophon Solo [™]
Limpieza con paño húmedo	Semanal***	Semanal***	Semanal	Semanal	_	-	Semanal	Semanal	Semanal**	Semanal***
Limpieza con paño seco y aspirador	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria	Semanal	Semanal	Diaria	Diaria	Diaria**	Diaria

^{*}para información adicional sobre cómo limpiar y desinfectar productos Hygiene, consultar: "Limpieza en profundidad y resistencia química de la gama Hygiene".

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD Y RESISTENCIA QUÍMICA DE LA GAMA HYGIENE

		Ecophon Hygiene Clinic" Accesorios Connect C1	Ecophon Hygiene Meditec [™] Accesorios Connect C1	Ecophon Hygiene Protec [®] Accesorios Connect C1	Ecophon Hygiene Performance [®] Accesorios Connect C3/C4	Ecophon Hygiene Advance [®] Accesorios Connect C3/C4	Ecophon Hygiene Performance [™] Care Wall Connect Thinline
Limpieza en pofundidad	Limpieza con vapor	-	-	-	4/año	Diaria	4/año
	Limpieza en húmedo	-	-	_	2/año¹	Diaria	-
	Lavado a alta presión	-	-	-	2/año¹	Diaria	-
	Vapor de peróxido de hidrógeno ²	•	٠	•	•	•	•
Resistencia química*	Aplicación de productos químicos para desinfección	-	2/año	2/año	2/año	Diaria	2/año
	Etanol	-	70%	70%	70%	70%	70%
	Hipoclorito de sodio	-	0,1%	0,1%	0,1%	5%	0,1%
	Peróxido de hidrógeno	-	-	-	0,5%	0,5%	0,5%

^{1.} No aplicable a Ecophon Hygiene Performance™ Ds.




LIMPIEZA

Los métodos de limpieza comunes para los paneles de techo requieren del uso de un paño de microfibra suave (compuesto por un mínimo de 70% de poliéster).

Limpieza en seco: Limpiar con un paño de microfibra suave con ligeros movimientos circulares, o emplear una aspiradora con un cepillo suave o con un paño de microfibra envuelto alrededor del cabezal estándar. Ajustar la succión a un nivel reducido y aspirar levemente, con un contacto muy suave entre el cabezal de limpieza y las placas. Aspirar con movimientos lineales.

Limpieza con paño húmedo: Impregnar el paño de microfibra con agua o con una solución detergente adecuada para superficies pintadas en interiores. Limpiar con movimientos circulares y presión moderada.

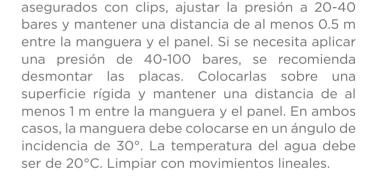

Limpieza en húmedo a alta presión: Para paneles

Limpieza con vapor: Aplicar vapor a la superficie de los paneles a través de una boquilla con un paño de microfibra adherido. Mover el vaporizador con leves movimientos circulares.

Desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno: Según el método de prueba especificado por Bioquell.



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD

En entornos exigentes, los paneles de techo deben ser compatibles con métodos avanzados de limpieza, desinfección y lavado. Hay productos específicos de Ecophon que están diseñados y probados para estos protocolos:

Limpieza en húmedo a baja presión: Aplicar una espuma o gel limpiador adecuado en la superficie, enjuagar con agua y, finalmente, secar la superficie con un paño limpio de microfibra (con un mínimo de 70% de poliéster), con ligeros movimientos circulares.

RESISTENCIA QUÍMICA

Los productos específicos de Ecophon están diseñados para resistir el uso de detergentes y desinfectantes comunes. El método de prueba de estos productos consiste en la exposición repetida a detergentes o desinfectantes y la evaluación se lleva a cabo de acuerdo con la ISO 11998:2006 ("Determinación de la resistencia al frote en húmedo v de la aptitud al lavado de los recubrimientos"). La prueba se realiza con un paño de microfibra suave compuesto por un mínimo de 70% de poliéster.

^{**}Válido para Akutex FT White Frost v Super G

^{***}Aplicable a Akutex FT White Frost

^{2.} Según método de ensayo especificado por el fabricante de VPH Bioquell.

^{*}La lista de los productos químicos ensayados puede encontrarse en nuestra web www.ecophon.es.





Ecophon es el proveedor líder de soluciones para entornos acústicos interiores que mejoran el rendimiento laboral, el bienestar y la calidad de vida. Creemos en la diferencia que puede marcar el sonido en nuestras vidas cotidianas y defendemos apasionadamente la importancia de la acústica para el bienestar de las personas, sea cual sea el espacio, la actividad o la necesidad.

El efecto del sonido en las personas es lo que guía todo lo que hacemos. Nos sentimos orgullosos del la herencia sueca y el enfoque humano en el que se fundamenta esa premisa. Y como miembros del grupo Saint-Gobain, contribuimos para hacer del mundo un hogar mejor

Saint-Gobain Ecophon Príncipe de Vergara 132. 28002 Madrid, España. Tel: 91 770 77 06 www.ecophon.es

